


Montagehinweise

1. Die Tür in die Wandöffnung stellen und mit einer Wasserwaage ausrichten
2. Durch die in der Zarge vorgesehenen Löcher, passende Löcher in der Wand bohren
3. Mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben die Zarge im Mauerwerk befestigen
4. Durch die Löcher in der Zarge kann dann der übrige Freiraum mit Bauschaum ausgekleidet werden

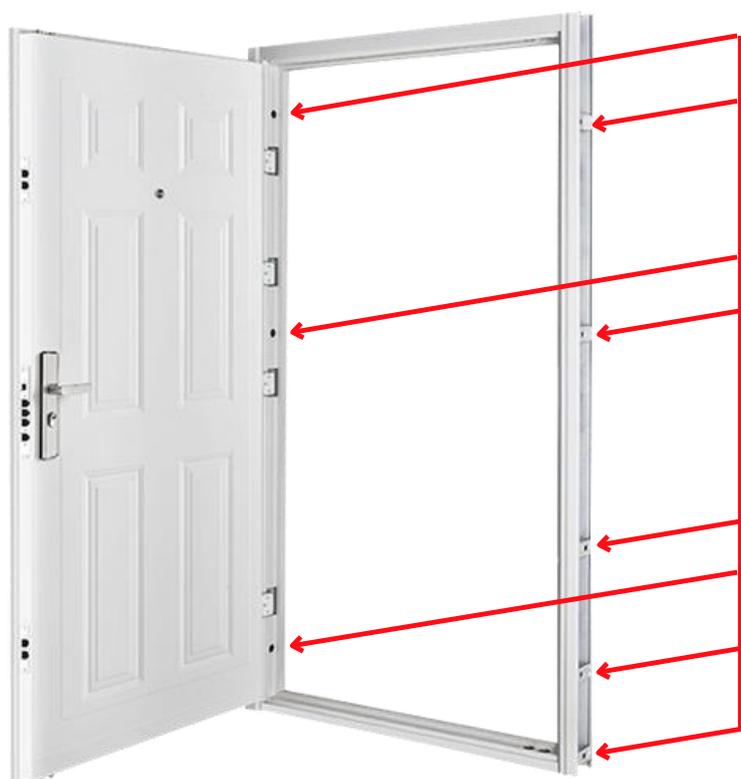

**Löcher für
Verankerung in
der Wand**



Die 2 roten Schlüssel sind
Handwerker-Schlüssel.

Sobald der „Masterkey“ (erkennbar
an der Kerbe im Schlüssel) einmal
verwendet wurde, sind die roten
Schlüssel unbrauchbar.