

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!



wildkamas.de

WAIDLIFE

WaidLife HOCHSITZ BEDIENUNGSANLEITUNG



WAIDLIFE HOCHSITZ TD-1003

HÖHE	3,05 m
MAX. GESAMTGEWICHT	136Kg
SITZGRÖSSE	53 x 42cm
PLATTFORM GRÖSSE	106 x 106cm
GEWICHT	44Kg



WARNUNG! DIESES PRODUKT UNTERLIEGT STRENGEN GEWICHTSBESCHRÄNKUNGEN. BENUTZEN SIE DIESES PRODUKT KEINESFALLS, WENN SIE DAS ZULASSIGE GESAMTGEWICHT ÜBERSCHREITEN. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GESAMTGEWICHT SICH AUF DEN BENUTZER INKLUSIVE DER AUSRÜSTUNG BEZIEHT. EINE MISSACHTUNG DIESES HINWEISES KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND / ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN!

WAIDLIFE HOCHSITZ TD-1003

MAXIMALES GESAMTGEWICHT: 136KG (Benutzer + Ausrüstung)

VIELEN DANK FÜR DEN ERWERB DIESES **WAIDLIFE** QUALITÄTSPRODUKTES! UM IHRE PERSÖNLICHE SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN, NEHMEN SIE SICH EINEN MOMENT ZEIT, UM DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT AUFSTELLEN, INSTALLIEREN ODER ES IN EINER ANDEREN ART UND WEISE BENUTZEN.

WENN SIE ES VERSÄUMEN, DIESEN INSTRUKTIONEN ZU FOLGEN, KANN DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! DIESES **WAIDLIFE** PRODUKT WURDE SO ENTWORFEN, UMGESETZT UND GEBAUT, DASS SIE ES BEI RICHTIGER ANWENDUNG JAHRELANG OHNE PROBLEM BENUTZEN KÖNNEN.

Sollten Sie Fragen zu der in dieser Anleitung beschriebenen Installation und / Oder der Benutzung dieses Produktes haben, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst unter 05423 / 931600 anzurufen.

Unsere Kundenberater beantworten Ihnen gerne jede Frage die Sie zu diesem oder einem anderen WAILIFE Produkt haben.

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!



!! ACHTUNG !!



WENN SIE EIN ZEICHEN WIE DIESES SEHEN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE INSTRUKTIONEN GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. DIESE KÖNNEN U.U. IHR LEBEN RETTEN



ACHTUNG! EIN STURZ VON EINEM HOCHSITZ KANN JEDERZEIT PASSIEREN, SOBALD SIE DEN BODEN VERLASSEN HABEN. DIESE STÜRZE KÖNNEN IN SCHWEREN VERLETZUNGEN UND SOGAR MIT DEM TOD ENDEN! NEHMEN SIE SICH FÜR IHRE PERSÖNLICHE SICHERHEIT EINEN MOMENT LANG ZEIT UND LESEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE VERSUCHEN, DIESES PRODUKT ZUSAMMENZUBAUEN, AUFZUSTELLEN, ZU INSTALLIEREN ODER IN EINER ANDEREN FORM ZU BENUTZEN. LESEN SIE MINDESTENS EINMAL IM JAHR DIESE ANLEITUNG UND HALTEN SIE SICH DIE WICHTIGSTEN PUNKTE VOR AUGEN. BEHALTEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DEN GESAMTEN ZEITRAUM, IN DEM SIE DIESES PRODUKT BESITZEN.



ACHTUNG! DIE SICHERE BENUTZUNG UND DER BETRIEB DIESES PRODUKTS IST IN DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG DES BENUTZERS. ES LIEGT EBENFALLS IN DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS, JEDWEDE PERSON(EN) ZU INSTRUIEREN, AN DIE ER DAS PRODUKT VERLEIHT ODER VERKAUFT. EIN NICHTBEFOLGEN DER ANWEISUNGEN IN DIESER ANLEITUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND / ODER ZUM TOD FÜHREN!



ACHTUNG! Stellen Sie vor jeder Jagd sicher, dass Sie über ein Kommunikations-Instrument (z.B. Mobiltelefon, Radio, Trillerpfeife, GPS-Gerät etc.) in einem betriebsbereiten Zustand verfügen. Dieses Gerät muss für Sie in einfachem Zugriff erreichbar sein, sollten Sie medizinische Hilfe benötigen und Sie entsprechende Dienste verständigen müssen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen



ACHTUNG! Ein Versäumnis die Instruktionen, die in dieser Anleitung enthalten sind, zu lesen, kann zu schweren Verletzungen und / oder sogar zum Tod führen. Bitte beachten Sie, dass sich diese **ACHTUNG!** Hinweise über die gesamte Anleitung verteilt befinden. Diese Hinweise weisen auf wichtige Sicherheitsrelevante Punkte hin und können - sofern nicht befolgt - die Sicherheit und / oder das Eigentum des Benutzers ernsthaft gefährden. Es ist wichtig, dass der Benutzer dieses WAIDLIFE Produktes sämtliche Instruktionen und Warnhinweise liest und versteht, bevor er versucht, dieses Produkt zu benutzen. Ein Nichtbefolgen dieser Instruktionen und / oder Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen. Wenn Sie einen **ACHTUNG!** Hinweis sehen, stellen Sie sicher DASS SIE DIESEN AUCH LESEN.



ACHTUNG! Prüfen Sie dieses WAIDLIFE Produkt vor jeder Benutzung auf jedwede Anzeichen von Abnutzung, Rost, Korrosion, Brüche, Risse und / oder jegliche andere Art von Defekt. Setzen Sie dieses Produkt NIEMALS übermäßig lange direkter Sonneneinstrahlung, aussergewöhnlicher Hitze oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus. Benutzen Sie dieses WAIDLIFE Produkt nicht, wenn Sie jedwede Anzeichen von Abnutzung, Rost, Korrosion, Brüche, Risse und / oder jegliche andere Art von Defekt feststellen. Ein Nichtbefolgen dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen und / oder zum Tod führen.



ACHTUNG! Modifizieren Sie dieses WAIDLIFE Produkt nicht, entfernen oder lassen Sie keine Teile weg und modifizieren Sie auch keine Teile in keiner Art und Weise. Durch eine der zuvor genannten Aktionen oder den Missbrauch des Gerätes zu Zwecken, für die das Produkt nicht entwickelt wurde, erlischt Ihre Garantie sofort und kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Teil fehlen oder defekt sein könnte, kontaktieren Sie den Verkäufer/Händler für einen Ersatz der fehlenden oder defekten Teile. Modifizieren Sie den Hochsitz in keinsten Weise, indem Sie Reparaturen selbst durchführen oder Teile verändern oder hinzufügen, es sei denn, dies wurde ausdrücklich durch WAIDLIFE autorisiert. BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH ORIGINAL-ERSATZTEILE. DIE NUTZUNG ODER DER EINBAU VON NICHT-ORIGINALEN ODER NICHT VON WAIDLIFE AUTORISIERTEN ERSATZTEILEN FÜHRT ZU EINEM SOFORTIGEN GARANTIEVERLUST UND ENTHEBT WAIDLIFE VON JEDLICHER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHENDEN ODER RESULTIERENDEN VERANTWORTUNG IM FALLE VON SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER DEM TODESFALL!



ACHTUNG! Dieses WAIDLIFE Produkt wurde ausschliesslich für erwachsene Benutzer entworfen. Keine Person unter 16 sollte versuchen, dieses WAIDLIFE Produkt ohne Hinzuziehen eines Erwachsenen zu nutzen. Entfernen und zerlegen Sie mindestens alle zwei (2) Jahre jegliche Hardware, Kabel, Schrauben, Bolzen oder Clips oder ggf. auch früher, wenn eine Inspektion dies notwendig machen sollte. Benutzen Sie nur WAIDLIFE Ersatz-Riemen oder Teile. Die Nutzung von jeglichen anderen Riemen oder Ersatzteilen, die nicht Original-WAIDLIFE Ersatzteile sind, wird als Modifikation des Produktes angesehen. Jegliche Modifikation führt zum augenblicklichen Garantieverlust und enthebt WAIDLIFE von jeglicher Verantwortung für daraus resultierende Schäden jeglicher Art. Eine Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!



ACHTUNG! Bevor Sie dieses WAIDLIFE produkt aufstellen und nutzen, nehmen Sie sich die Zeit und machen sich ausführlich mit dem Zusammenbau, dem Bauplan und dem Aufbau vertraut. Sie müssen die Installation, den Aufbau und die Nutzung dieses Produktes zunächst am Boden üben, bevor Sie diese Arbeiten hoch über dem Boden durchführen können. Sobald Sie sich ausreichend am Boden mit dem Zusammen- und Aufbau dieses WAIDLIFE Produktes vertraut gemacht haben, sind sie bereit, dieses Produkt auch hoch über dem Boden zu benutzen. Ein Nichtbefolgen dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Inspizieren Sie IMMER SÄMTLICHE Verfallsdaten auf allen Teilen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Sie müssen JEDES Jahr sämtliche Gurte (z.B. Knarren, Sicherungen, Druckknöpfe, Stabilisierungs-Riemen/Seile etc.) und Sitzhalterungen austauschen. Benutzen Sie niemals Equipment, welches die maximale Lebensdauer überschritten hat oder Beschädigungen und/oder Abnutzungen aufweist. Ersetzen Sie sämtliche Hardware, Kabel, Schrauben, Bolzen oder Clips wenigstens alle zwei (2) Jahre oder früher, wenn eine Inspektion dies notwendig erscheinen lässt. Benutzen Sie nur original WAIDLIFE Teile. Jeglicher Einbau von Teilen, die nicht von WAIDLIFE autorisiert wurden, wird als Modifikation des Produktes angesehen. Jegliche Modifikation führt zu sofortigem Garantieverlust und entbindet WAIDLIFE von jeglicher Verantwortung für daraus resultierende Schäden jeglicher Art. Eine Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Verlassen Sie niemals auf Äste oder Zweige als Unterstützung, wenn Sie klettern. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Sie müssen immer jemanden über Ihr Jagdgebiet, die Position des Hochsitzes und die voraussichtliche Dauer der Jagd informieren. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Prüfen Sie alle Sicherheitsvorrichtungen JEDES Mal, bevor Sie sie benutzen. Benutzen Sie diese Vorrichtungen nicht, wenn sie jegliche Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung, Verfall oder Vandalismus ausweisen. Faktoren wie Baumwachstum, Vandalen, Wetter und Tiere können die Leistung und Sicherheit eines unbeaufsichtigten Hochsitzes beeinflussen und gefährden. Lagern Sie die Sicherheitsvorrichtungen nicht im Freien, wenn sie nicht benutzt werden. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



ACHTUNG! Sollten Sie physisch oder gesundheitlich so eingeschränkt sein, dass es Sie daran hindert, sich selbst zu heilen und/oder ein geeigneter Fluchtplan nicht verfügbar ist, sollten Sie KEINESFALLS von großen Höhen über dem Boden aus jagen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



ACHTUNG! Versuchen Sie niemals mit einer Waffe und/oder Ausrüstung den Hochsitz auf oder ab zu steigen. Entladen Sie IMMER Ihre Waffe und ziehen Sie sie mittels einer Leine oder eines Seils nach oben. Lassen Sie Ihre entladene Waffe IMMER herunter, bevor Sie selbst hinab steigen (wenn Sie Waffen auf oder abseilen, achten Sie darauf, dass die Kammer geöffnet sein muss und der Lauf in Richtung Boden zeigt). Benutzen Sie dieselbe Methode, für alle anderen Ausrüstungsgegenstände. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! VERSUCHEN SIE NIEMALS dieses WAIDLIFE Produkt zu benutzen, wenn Eis, Schnee und/oder gefrorener Regen sich auf den Stufen oder dem Baum, den Sie beklettern gebildet hat. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Stellen Sie IMMER einen 3-Punkt Kontakt her, wenn Sie diesen Hochsitz oder einen Baum mittels Hilfsmitteln (z.B. Leitern, Steigeisen etc.) auf- oder absteigen wollen. Ein richtiger 3-Punkt Kontakt bedeutet, dass entweder beide Füße (2) und eine Hand (1) oder einen (1) Fuß mit beiden Händen (2) auf dem jeweiligen Abschnitt jederzeit zur Sicherung haben, wenn Sie auf- oder absteigen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



ACHTUNG! Bringen Sie NIEMALS jegliche Art von Riemen, Kabeln und/oder einstellbare Unterstützungen an, während Sie auf dem Hochsitz stehen oder dagegen lehnen. Benutzen Sie niemals den Hochsitz/Leiter, wenn jegliche Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung, Durchrostung an jeglichem Teil des Hochsitzes/Baumleiter aufzufinden sind. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

- ACHTUNG!** Modifizieren, reparieren, verändern, verbiegen, schneiden, schweißen oder erhitzen Sie dieses Produkt KEINESFALLS. Ein Nichtbefolgen dieses Hinweises führt zu sofortigem Garantieverlust und kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!
- ACHTUNG!** Lehnen Sie sich KEINESFALLS und aus KEINEN Gründen aus dem Hochsitz. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!
- ACHTUNG!** Benutzen Sie dieses WAIDLIFE Produkt NIEMALS, wenn Sie eine entsprechende Vorgeschichte mit Herzproblemen, eingeschränkter Sehkraft, Gelenkversteifungen, Wirbelsäulenproblemen, Gleichgewichtsstörungen, Rückenproblemen, hohem Blutdruck, Übermüdung und unter jeglicher anderen Beeinträchtigung leiden, die eine Benutzung dieses Produkts einschränken können und dessen sichere Benutzung gemäß den Hinweisen in dieser Anleitung unmöglich machen können. Darüber hinaus sollten Sie dieses WAIDLIFE Produkt KEINESFALLS nutzen, wenn Sie derzeit unter ärztlicher Medikation stehen oder diese rezeptfrei einnehmen und/ oder Substanzen konsumiert haben, oder konsumieren - einschließlich Alkohol - die Ihre Fähigkeit, dieses WAIDLIFE Produkt gemäß den Richtlinien in dieser Anleitung zu benutzen, einschränken könnten. Benutzen Sie den Hochsitz NIEMALS, wenn Sie sich krank, übel oder schwindlig fühlen. Benutzen Sie KEIN WAIDLIFE Produkt, ohne die Zustimmung Ihres Arztes. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!
- ACHTUNG!** Benutzen Sie dieses oder ein anderes WAIDLIFE Produkte NIEMALS, wenn ein Gewitter angekündigt wurde oder im Umkreis von sechs (6) Kilometern tätig ist. Benutzen Sie dieses Produkt auch nicht, wenn andere ungünstige Wetterbedingungen herrschen. Dies schließt Bedingungen wie starker Wind, Blitze, Regen, Schnee, Eisregen und jegliche andere ein, die die Möglichkeit einschränken können, dieses WAIDLIFE Produkt in einer sicheren Art und Weise zu betreiben, die den Inhalten dieser Anleitung entspricht. Sollten derartige Wetterbedingungen auftreten, während Sie dieses WAIDLIFE Produkt benutzen, kehren Sie sofort auf den Boden zurück. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!
- ACHTUNG!** Springen Sie auf dem Hochsitz niemals - auch nicht, um diesen in Position zu setzen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

SPEZIELLE HINWEISE FÜR DIE NUTZUNG DES HOCHSITZES

- ACHTUNG!** Sie brauchen wenigstens vier (4) erwachsene Personen, um diesen Hochsitz auf- bzw. abzubauen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!
- ACHTUNG!** Sie müssen jeden Leiterabschnitt des Hochsitzes jedesmal prüfen bevor Sie den Boden verlassen. Wenn Sie feststellen, dass sich Leitersektionen lösen, BENUTZEN SIE DEN HOCHSITZ KEINESFALLS! Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!
- ACHTUNG!** Sie müssen den Boden unter dem Hochsitz prüfen, ob dieser fest und eben ist. Abschlüssiges Gelände oder unebene Oberflächen (z.B. ein Standfuß auf einem Felsen), verursachen ein Kippen oder Rutschen der Leiter. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!
- ACHTUNG!** Sie müssen einen drei (3) Punkt Kontakt halten, wenn Sie die Leiter auf- oder absteigen (z.B. zwei (2) Fuß und eine (1) Hand oder zwei (2) Hände und einen (1) Fuß. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

WAIDLIFE HOCHSITZ KOMPONENTEN

Hochsitz Teile	
TEILE BESCHREIBUNG	ANZ
M6x16 (mit Unterlegscheibe)	12
M6x35 (mit Unterlegscheibe)	6
M6x40 (mit Unterlegscheibe)	4
M6x40 (mit Unterlegscheibe)	20
M6x50 (mit Unterlegscheibe)	4
M6x55 (mit Nylonscheibe)	4
M6x60 (mit Unterlegscheibe)	4
M8x35 (mit Nylonscheibe)	5
M8x40 (mit Unterlegscheibe)	4
M8x45 (mit Führungsscheibe)	2
M8x55 (mit Nylonscheibe)	5
M8x60 (mit Nylonscheibe)	5
M8x60 (mit Unterlegscheibe)	8
Sperrbolzen	2
Schraubenschlüssel	2

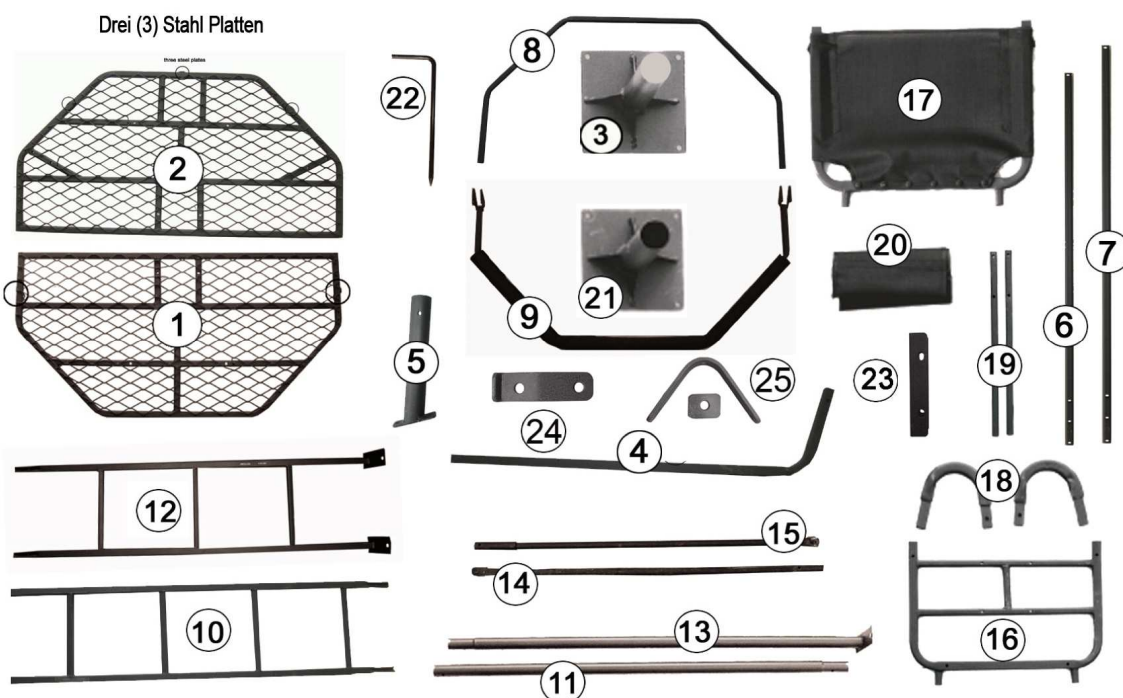


BILD 1

WAIDLIFE HOCHSITZ KOMPONENTEN

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. vordere Plattform | 2. hintere Plattform | 3. untere Sitzhalterung | 4. Leiterstützen (2) |
| 5. Bein-Stütze (2) | 6. Führungsschienen (3) | 7. vordere Führungsschienen (2) | 8. hintere Führung |
| 9. vordere Schieß-Führung | 10. obere Leiter-Sektion | 11. obere Bein-Sektion (2) | 12. untere Leiter-Sektion |
| 13. untere Bein-Sektion (2) | 14. Querstrebe (männl.)(6) | 15. Querstreben (weibl.)(6) | 16. Sitzrahmen |
| 17. Sitz | 18. Sitzstützen (2) | 19. Sitzstützen (2) | 20. Rückenlehne |
| 21. obere Sitzstütze | 22. Pflöcke (4) | 23. U-Winkel (4) | 24. Leiter Winkel (4) |
| 25. Bein-Winkel (4) | | | |

WAILDLIFE HOCHSITZ ZUSAMMENBAU

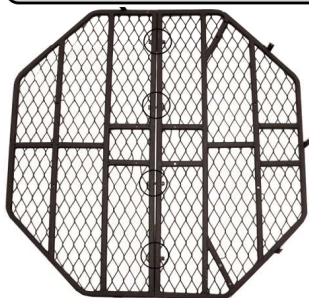


BILD 2

Verbinden der Plattformen



BILD 3

Installation der Sitzstütze



BILD 4

Installation der Leiter-Stützen

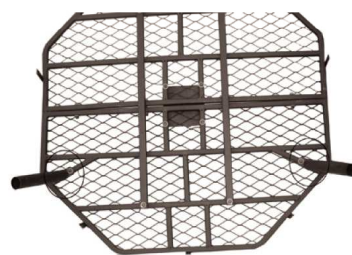


BILD 5

Installation der Stützen



BILD 6

Installation der hinteren / vorderen Führungsstangen



BILD 7



BILD 8

Installation der hinteren Führung



BILD 9

/ Schieß Führung

SCHRITT 1: Finden Sie die vordere Plattform (mit 2 Ösen)(1), die hintere Plattform (mit 3 Ösen)(2) wie auf Bild 1. Installieren Sie die vordere Plattform (1) und die hintere Plattform (2) mittels vier (4) M8x60 Schrauben, acht (8) Unterlegscheiben und vier (4) Muttern wie in Bild 2 gezeigt.

SCHRITT 2: Finden Sie die untere Sitzstütze (3) (wie auf Bild 1). Installieren Sie die untere Sitzstütze auf der Plattform mittels vier (4) M6x40 Schrauben, acht (8) Unterlegscheiben und vier (4) Muttern wie in Bild 3.

SCHRITT 3: Finden Sie die beiden Leiter-Stützen (4) wie auf Bild 1. Installieren Sie die Leiter-Stützen (4) auf der Plattform mittels zwei (2) M8x60 Schrauben, vier (4) Unterlegscheiben und zwei (2) Muttern wie auf Bild 4.

SCHRITT 4: Finden Sie die beiden Fußstützen (5) wie auf Bild 1. Installieren Sie die beiden Stützen (5) auf der Plattform mittels zwei (2) M8x40 Schrauben, vier (4) Unterlegscheiben und zwei (2) Muttern als Unterstützung wie auf Bild 5 gezeigt.

SCHRITT 5: Finden Sie die drei hinteren Führungsstangen (6) wie auf Bild 1. Installieren Sie jede der Führungsstangen auf der Plattform mittels einer (1) M8x60 Schraube, zwei (2) Nylon Scheiben und Muttern (oberes Loch). Dann verwenden Sie eine (1) M8x35 Schraube, zwei (2) Nylon Scheiben und Mutter (untere Öffnung) wie in Bild 6.

SCHRITT 6: Finden Sie die beiden vorderen Führungsstangen (7) wie auf Bild 1. Installieren Sie jede der Führungsstangen (7) auf der Plattform mittels einer (1) M8x60 Schraube, zwei (2) Nylon Scheiben und Muttern (obere Öffnung). Dann benutzen Sie eine (1) M8x35 Schraube, zwei (2) Nylon Scheiben und Muttern wie in Bild 7.

SCHRITT 7: Finden Sie die hintere Führung (8) wie in Bild 1. Installieren Sie diese an den vorderen und hinteren Führungsstangen mittels fünf (5) M8x55 Schrauben, zehn (10) Nylon Scheiben und fünf (5) Muttern wie in Bild 8 gezeigt.

SCHRITT 8: Finden Sie die vordere Schieß-Führung (9) wie in Bild 1. Verbinden Sie die vordere (9) mit der hinteren Führung (8) mittels zwei (2) M8x45 Schrauben, acht (8) Führungsscheiben und zwei (2) Muttern wie in Bild 9 gezeigt. Die Höhe der Führung kann durch das Fixieren in verschiedenen Öffnungen angepasst werden.



ACHTUNG! Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Ein zu starkes Festziehen kann zu Schäden führen und die Sicherheit Ihres Hochsitzes gefährden. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

Hinweis: Die beiden Spannstifte sind dazu gedacht, die Führung an ihrem Platz zu sichern. Der Gebrauch ist optional.





ACHTUNG! Sie benötigen die Hilfe von zwei weiteren erwachsenen Personen, um die Standbeine zu halten, während Sie sie installieren. Lassen Sie die Beine keinesfalls frei und ohne Unterstützung stehen, da dies zu strukturellen Schäden und auch zu Verletzungen führen kann. Ein Nichtbefolgen kann zu strukturellen Schäden am Hochsitz, zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen!



BILD 10

Installation der oberen
Leiter-Sektion



BILD 11

Installation der oberen
Bein-Sektion

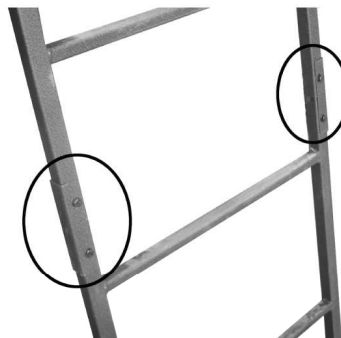


BILD 12

Installation der unteren
Leiter-Sektion



BILD 13

Installation der unteren
Bein-Sektion

SCHRITT 9: Finden Sie die obere Leiter Sektion (10) und zwei (2) U-Winkel (23). Installieren Sie die obere Leiter Sektion (10) und die beiden Winkel (23) mit den Leiter-Stützen (4) mittels vier (4) M6x40 Schrauben, acht (8) Unterlegscheiben und vier (4) Muttern wie in Bild 10.

SCHRITT 10: Finden Sie die beiden oberen Bein Abschnitte (11) wie auf Bild 1. Installieren Sie diese beiden (11) mit den Bein-Stützen (5) mittels zwei (2) M6x50 Schrauben, vier (4) Unterlegscheiben und zwei (2) Muttern wie in Bild 11.

SCHRITT 11: Finden Sie die beiden unteren Leiter Abschnitte (12) und zwei (2) U-Winkel (23). Installieren Sie diese beiden (12) und die beiden Winkel (23) mit dem oberen Leiter Abschnitt (10) mittels vier (4) M6x40 Schrauben, acht (8) Unterlegscheiben und vier (4) Muttern wie in Bild 12.

SCHRITT 12: Finden Sie die beiden unteren Bein Abschnitte (13) wie in Bild 1. Installieren Sie diese beiden (13) mit den oberen Bein Abschnitten (11) mittels zwei (2) M6x50 Schrauben, vier (4) Unterlegscheiben und zwei (2) Muttern wie in Bild 13.

SCHRITT 13: Installieren Sie die Querstreben an der Leiter und den Standbeinen. Details dazu finden Sie auf Seite 6 dieser Anleitung.

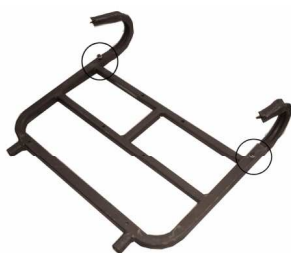


BILD 14

Installation der Sitzbefestigungen



BILD 15

Installation des Sitzes



BILD 16

Installation der Lehnstützen



BILD 17

Anbringen der Rückenlehne

SCHRITT 14: Finden Sie den Sitzrahmen (16) und die Sitz-Befestigungen (18) wie in Bild 1. Installieren Sie diese (18) mit dem Sitzrahmen (16) mittels zwei (2) M6x40 Schrauben, vier (4) Nylon Scheiben und zwei (2) Muttern wie in Bild 14.

SCHRITT 15: Finden Sie den Sitz (17) wie in Bild 1. Installieren Sie den Sitz (17) mit dem Sitzrahmen (16) mittels zwei (2) M6x40 Schrauben, vier (4) Nylon Scheiben und zwei (2) Muttern wie in Bild 15.

SCHRITT 16: Finden Sie die Lehn Stützen (19) wie in Bild 1. Verbinden Sie diese (19) mit dem Sitzrahmen (16) und dem Sitz (17) mittels vier (4) M6x55 Schrauben, acht (8) Nylon Scheiben und vier (4) Muttern wie in Bild 16.

SCHRITT 17: Finden Sie die Rückenlehne (20) wie in Bild 1. Ziehen Sie die Rückenlehne (20) über die beiden Lehnstützen (19) wie auf Bild 17.

SCHRITT 18: Finden Sie die obere Sitzstütze (21) wie in Bild 1. Installieren Sie diese (21) mit dem Sitzrahmen (16) mittels vier (4) M6x40 Schrauben, acht (8) Unterlegscheiben und vier (4) Muttern wie auf Bild 18.

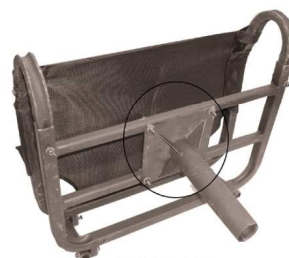


BILD 18
Installation der oberen
Sitzstütze

WAILIFE HOCHSITZ QUERSTREBEN INSTALLATION



BILD 19

Zusammenbau der Querstreben

SCHRITT 19: Finden Sie sechs Querstreben (männl.) (14) und sechs Querstreben (weibl.) (15) wie in Bild 1.

Verschrauben Sie jeweils eine männl. Querstrebe (14) mit einer weiblichen (15) mittels einer (1) M6x35 Schraube, zwei (2) Unterlegscheiben und einer (1) Mutter wie in Bild 19..

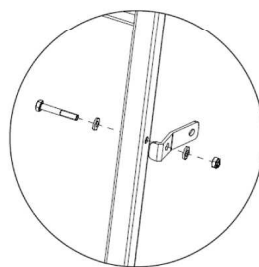


BILD 21

Anbringen der Leiter Winkel

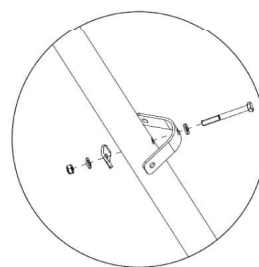


BILD 22

Anbringen der Bein Winkel

SCHRITT 20: Bild 20 veranschaulicht die Position der Querstreben an den Leiter Abschnitten und Standbeinen.

Finden Sie die Leiter Winkel (24) und Bein Winkel (25).

Installieren Sie jeweils einen (1) Leiterwinkel (24) an den Leiter Abschnitten mittels einer (1) M6x40 Schraube, zwei (2) Unterlegscheiben und einer (1) Mutter wie in Bild 21.

Verfahren Sie genauso bei den Beinwinkeln mittels jeweils einer (1) M6x60 Schraube, zwei (2) Unterlegscheiben und einer (1) Mutter wie in Bild 22.

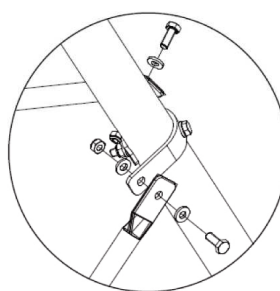


BILD 23

Verschrauben der Querstreben mit den Beinen

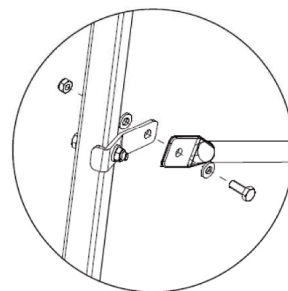


BILD 24

Verschrauben der Querstreben mit der Leiter

SCHRITT 21: Benutzen Sie die zusammengebauten Querstreben. Finden Sie die Öffnungen in den Streben und verbinden diese mit den Bein-Winkeln mittels acht (8) M6x16 Schrauben, sechzehn (16) Unterlegscheiben und acht (8) Muttern wie in Bild 23. Installieren Sie das andere Ende der Querstreben-Öffnungen mit den Leiter-Winkeln mittels vier (4) M6x16 Schrauben, acht (8) Unterlegscheiben und vier (4) Muttern wie in Bild 24.

SCHRITT 22: Finden Sie die vier Pflöcke (22) wie in Bild 1. Sichern Sie die Leiter und die Standbeine mit den vier Pflöcken wie in Bild 20.

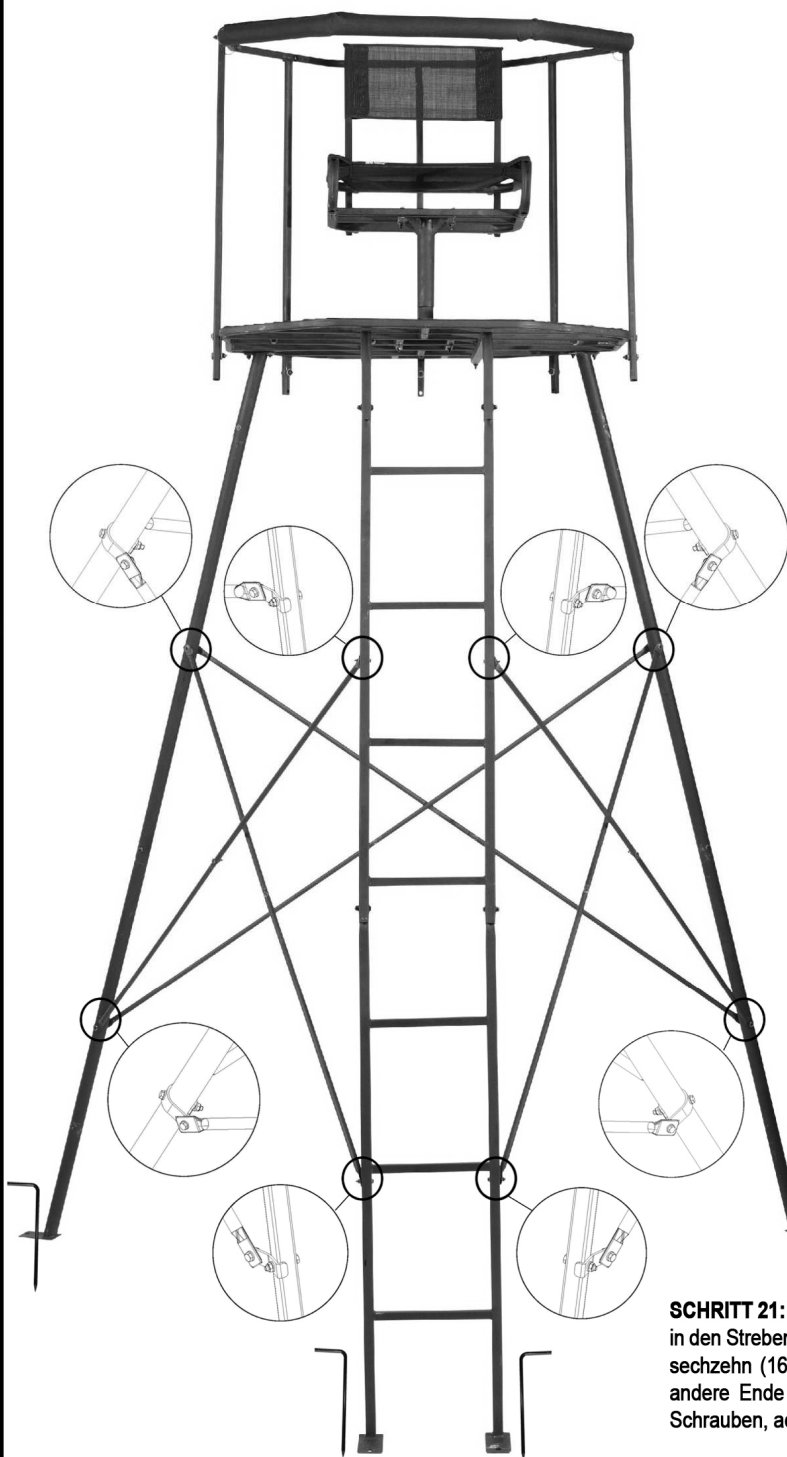


BILD 20

Anbringen der Streben und Pflöcke



ACHTUNG! Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Ein zu starkes Festziehen kann zu Schäden führen und die Sicherheit Ihres Hochsitzes gefährden. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen! Wenn Sie den Hochsitz installieren, springen Sie immer auf die erste Sprosse der Leiter, um diese fest im Boden zu verankern, bevor Sie beginnen höher hinauf zu steigen.

AUFBAU / ERRICHTEN IHRES WIDLIFE HOCHSITZES



ACHTUNG! Sie müssen diese Installationshinweise genauestens befolgen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Bevor Sie dieses oder ein anderes WIDLIFE Produkt benutzen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit dem Aufbau und der Installation am Boden vertraut zu machen. Sie müssen die Installation, den Aufbau und die Benutzung dieses Produkts zunächst am Boden üben, bevor Sie es hoch über dem Boden benutzen können. Sobald Sie sich umfassend mit dem Aufbau dieses WIDLIFE Produktes am Boden vertraut gemacht haben, sind Sie bereit, es hoch über dem Boden zu benutzen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Sie müssen den Boden unter dem Hochsitz prüfen, um sicherzustellen, dass dieser fest und eben ist. Abschlüssiges Gelände oder unebene Oberflächen (z.B. ein Hochsitz-Fuß auf einem Felsen) kann dazu führen, dass der Hochsitz / die Leiter kippt oder abrutscht, wenn Sie auf/ab klettern. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Ihr WIDLIFE Hochsitz wurde in einer Art und Weise entworfen, entwickelt und konstruiert, dass er ein äußerst stabiles Jagdzubehör darstellt, welches Ihnen für Jahre problemlos gute Dienste erweisen wird.

Durch die äußerst stabile Konstruktion ist der WIDLIFE Hochsitz allerdings auch sehr schwer. Versuchen Sie also keinesfalls, diesen Hochsitz alleine aufzustellen. SIE BENÖTIGEN EIN MINIMUM VON VIER (4) ERWACHSENEN PERSONEN FÜR EIN SICHERES AUFRICHTEN ODER ABBBAUEN



ACHTUNG! Sie müssen mindestens vier (4) erwachsene Personen dabei haben, um diesen Hochsitz auf- oder abzubauen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Bevor Sie empor klettern, stellen Sie sicher, dass alle Leitersprossen fest verbunden und installiert wurden. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Bevor Sie das erste Mal auf einen Hochsitz klettern, stellen Sie sicher, dass sich die Leiterbasis auf ebenem, festen Grund befindet. Sollte dies nicht der Fall sein und die Leiter nicht absolut sicher auf dem Boden stehen, klettern Sie **KEINESFALLS** auf die Leiter. Bauen Sie in diesem Fall mit Hilfe von vier (4) Personen den Stand ab und stellen ihn an einem sicheren und geeigneten Ort neu auf. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Wenn Sie klettern, stellen Sie jederzeit sicher, dass Sie nur mit der 3-Punkt Methode auf- oder absteigen. Ein Nichtbefolgen der 3-Punkt Methode setzt den Benutzer einem hohen Risiko von körperlichen Schäden aus. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Benutzen Sie weder dieses noch ein anderes WIDLIFE Produkt dazu, um auf Strommasten, Telefonmasten, Pfeiler oder jegliche andere künstlich geschaffene Bauformen zu klettern. Benutzen Sie dieses oder jegliches andere WIDLIFE Produkt niemals in der Nähe von Stromquellen (z.B. Stromgeneratoren, Transformatoren, Kraftwerken, U-Bahnstationen oder sonstigen stromführenden Quellen). Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!



ACHTUNG! Sie **MÜSSEN** den Hochsitz auf ebenem Grund aufstellen. Jegliche andere Installation, die nicht eben ist, führt zu einer sehr hohen Gefährdung des Benutzers. Sollten Sie feststellen, dass der Hochsitz schräg, uneben oder in jeglicher anderen Position anders als einer ebenen steht, müssen Sie den Hochsitz abbauen (vier (4) Personen) und eine alternative Stelle finden, die eine ebene Aufstellung gewährleistet. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

SCHRITT 1: Mit der Hilfe von drei (3) weiteren Erwachsenen (total = vier (4)) stellen Sie Ihren WIDLIFE Hochsitz langsam in eine aufrechte Position. Wenn der Hochsitz aufgerichtet ist, stellen Sie sicher, dass der Sitz sich in einer waagerechten Position befindet und der Hochsitz selbst auf festem, ebenem Grund steht. Sollten sich der Sitz und/oder der gesamte Hochsitz sich nicht in einer ebenen Position befinden, lassen Sie ihn vorsichtig wieder herab (mit Hilfe von drei (3) weiteren Erwachsenen (gesamt vier (4))) und richten Sie ihn an einem anderen Ort auf sicherem, festem und ebenen Boden auf, wie zuvor in dieser Anleitung beschrieben.

WICHTIGER HINWEIS: Sie müssen Ihren WIDLIFE Hochsitz mittels Pfählen und Riemen festbinden oder sichern. Bitte beachten Sie, dass weder Pfähle noch Riemen zum Lieferumfang dieses WIDLIFE Produktes gehören. Es wird dringend empfohlen, alle drei (3) Standbeine dieses Hochsitzes zu befestigen. Es wird weiterhin empfohlen, dass ein erfahrener Elektriker diese Struktur erdet, falls ein Blitz in den Hochsitz einschlagen sollte.

ABBAU IHRES WIDLIFE HOCHSITZES



ACHTUNG! Laufen oder stehen Sie während der Auf- oder Abbauphase **NIEMALS** auf dem Hochsitz. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

SCHRITT 1: Entfernen Sie sämtliche Pfähle, die die Struktur am Boden befestigen. Mit der Hilfe von drei (3) weiteren Erwachsenen (gesamt vier (4)) lassen Sie den Hochsitz langsam und vorsichtig zu Boden. **LASSEN SIE DEN HOCHSITZ AUF KEINEN FALL AUF DEN BODEN SCHLAGEN!** Stehen Sie niemals in direkter Linie oder im Weg der Struktur, wenn Sie sie aufrichten oder herablassen.



ACHTUNG! Bevor Sie dieses oder ein anderes WIDLIFE Produkt zum ersten Mal benutzen, machen Sie sich unbedingt mit dem Aufbau und der Installation auf ebenem Boden vertraut. Sie müssen die Abläufe wie die Installation, den Aufbau und den Gebrauch dieses Produktes zunächst am Boden üben, bevor Sie versuchen, es in großer Höhe zu verwenden. Sobald Sie sich mit den o.g. gründlich vertraut gemacht haben, sind Sie bereit, das Produkt in der Höhe zu benutzen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

LAGERUNG UND PFLEGE



ACHTUNG! Sie müssen den Hochsitz ausserhalb von direkter Sonneneinstrahlung und abseits von jeglichen gefährlichen Umwelteinflüssen aufbewahren, welche die Leistung des Produktes in nachteiliger Form beeinflussen könnten. Ein Lagern dieses Hochsitzes in derartigen Verhältnissen mindert die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produktes und kann dadurch den Benutzer einer hohen Gefahr für Leib und Leben aussetzen. Ein Nichtbefolgen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen!

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG

WAIDLIFE gewährleistet, dass dieses WAIDLIFE Produkt bei der Auslieferung frei von Defekten in Material und Verarbeitung ist und darüber hinaus im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, bei entsprechender Handhabung, Pflege und Lagerung gemäß den Richtlinien dieser Anleitung Ein Kaufnachweis ist zusammen mit dieser Erklärung notwendig, um etwaige Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.

WAIDLIFE verpflichtet sich im Falle einer Gewährleistung, die in diesem Zusammenhang stehenden defekten Teile nach eigenem Ermessen auszutauschen und/oder zu reparieren.

Um die WAIDLIFE Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice unter 05423 / 93 16 00. Ausgeschlossen von dieser Erklärung sind der Sitz, Farbe, Plastikteile, Gewebebänder und Gurte sowie jegliche Defekte, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Benutzers verursacht wurden.

WAIDLIFE haftet nicht für jegliche direkte Schäden, oder Folgeschäden oder damit in Zusammenhang stehende Schäden, die durch den Gebrauch oder durch Unvermögen dieses Produktes entstehen.

GEWÄHRLEISTUNGS-KARTE

Ich habe die entsprechenden Hinweise und Anleitungen bezüglich der Sicherheit, dem Zusammenbau und der Bedienung, die mir mit diesem WAIDLIFE Hochsitz ausgehändigt wurden, vollständig gelesen und verstanden.

Ich habe die Gewährleistungsbestimmungen gelesen und weiß, dass ich WAIDLIFE unter 05423 / 93 16 00 mit jeglichen Fragen oder Bedenken, die ich bezüglich dieses oder eines anderen WAIDLIFE Produktes habe, erreichen kann.

Schreiben Sie an: WAIDLIFE / Harlinghausen - Roggenkamp 5 - 33775 Versmold

oder mailen Sie an: info@wildkameras.de

Bitte beachten Sie, dass eine E-Mail den Postweg im Falle einer Gewährleistung nicht ersetzt

NAME _____ WO GEKAUFT? _____

ADRESSE _____

PLZ / STADT _____

KAUFDATUM _____

PRODUKT _____



BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!

BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN!